


MONTAŻ KONSTRUKCJI

1. Zlokalizuj dystanse mocujące, uprzednio przytwierdzone do muru według rysunku technicznego: "Schemat mocowania". Nanieś odpowiednie wymiary i naszkicuj na elewacji linie pomocnicze.


Konstrukcja daszku zostaje złożona przez naszą ekipę, a poniższy fragment instrukcji prezentuje poglądowy schemat połączenia jej poszczególnych części. Przed przystąpieniem do pracy należy wyjąć płytę pokrycia i montować daszek w całości zachowując spójność połączeń - patrz str.2.

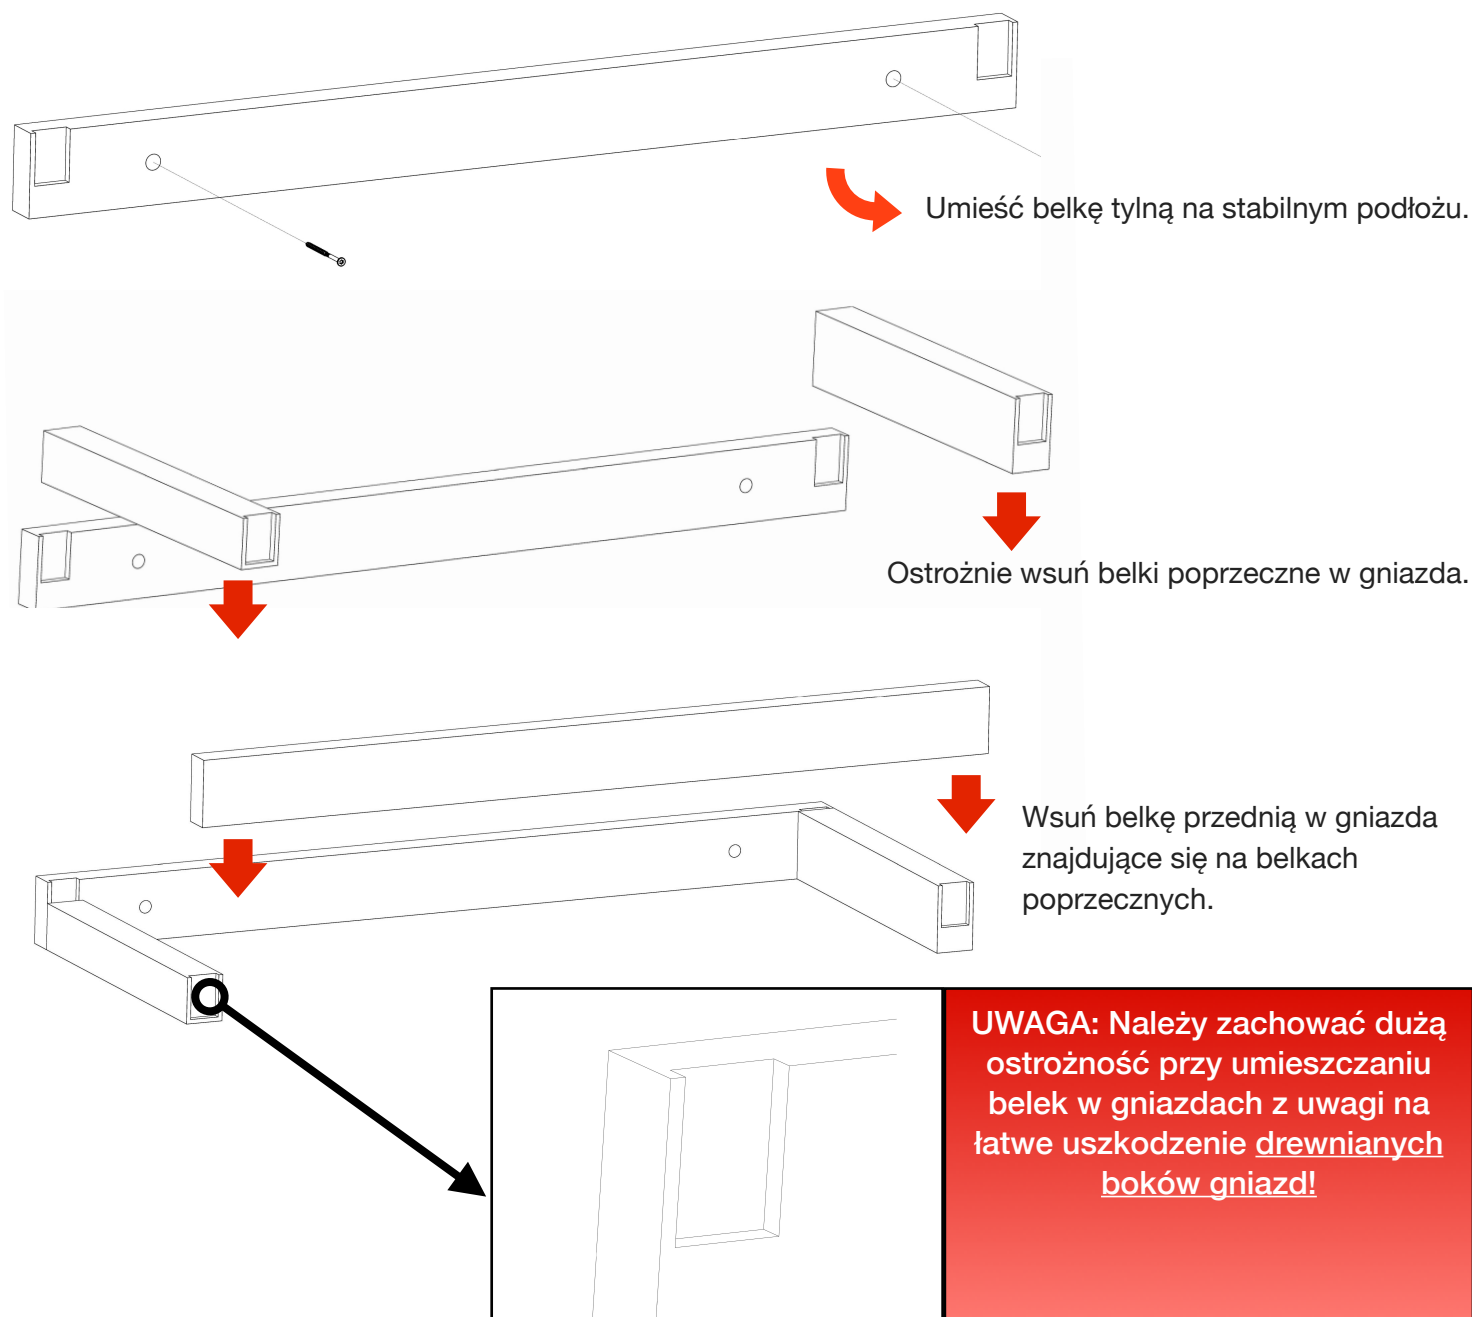

Montaż zadaszenia


Złożoną konstrukcję daszku, za pomocą dołączonych wkrętów ciesielskich fi 8mm 160mm (TX40) przymocuj do uprzednio zamontowanych dystansów mocujących.

Przy grubości izolacji powyżej 15cm zalecamy dokręcić konstrukcję do dystansu dodatkowym wkrętem ciesielskim fi 6mm 200mm (TX30) wewnątrz freza prowadzącego.

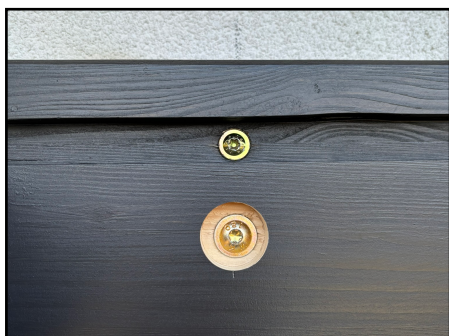

Porada PRACUJĄCYCH W DREWIE:


Aby w łatwy sposób zachować idealny poziom zadaszenia, przy pomocy poziomicy wytyczamy linię górnej krawędzi belki ściennej.

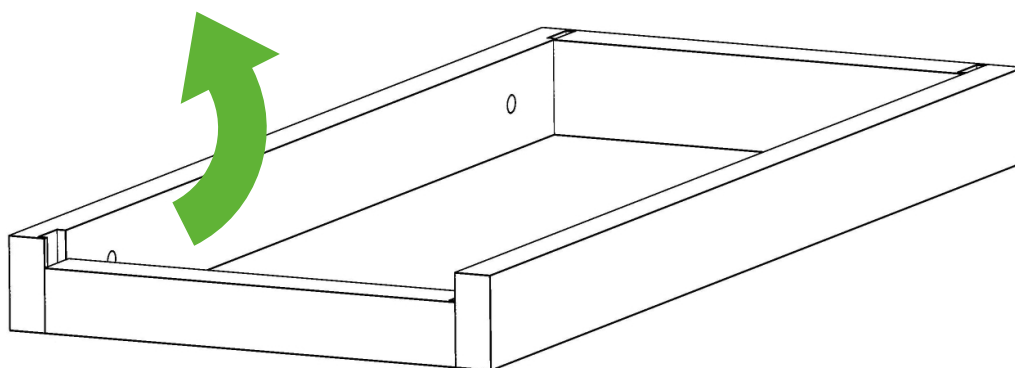


Słupki ścianki bocznej wraz ze ścianką boczną przykręć do konstrukcji za pomocą dołączonych wkrętów ciesielskich fi8mm 240mm w podanej poniżej kolejności.

Porada PRACUJĄCYCH W DREWIE:

Zdarza się, że ściana nie jest idealnie równa, co skutkuje "wypchnięciem" zewnętrznego słupka poza obrys konstrukcji. Radzimy wówczas delikatnie odkręcić konstrukcję daszku odsuwając się od ściany, a po skręceniu ścianki dokręcić całość do mocowania dystansowego.

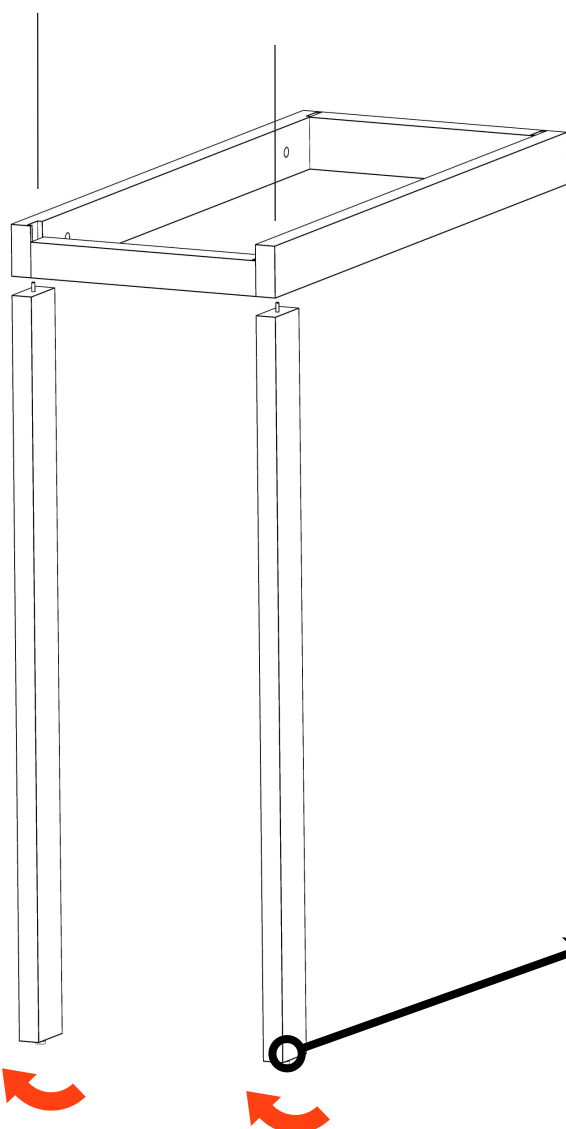


Ręcznie podkręć dołączoną do zestawu regulowaną stopkę słupka na żądaną wysokość. Następnie mocno **dokręć** go do całości konstrukcji.

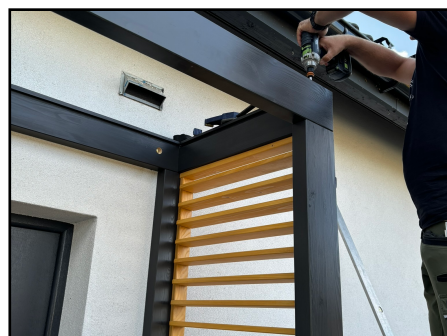

Ściankę osłonową z lameli pionowych łączymy za pomocą dołączonych wkrętów fi 4mm 70mm (TX20) w sposób pokazany na poniższym schemacie.


W przypadku mocowania ścianki w postaci żaluzji regulowanych należy mocować wkręty wyłącznie do słupków ścianki bocznej (po 4 szt. na słup) w regularnych odstępach.

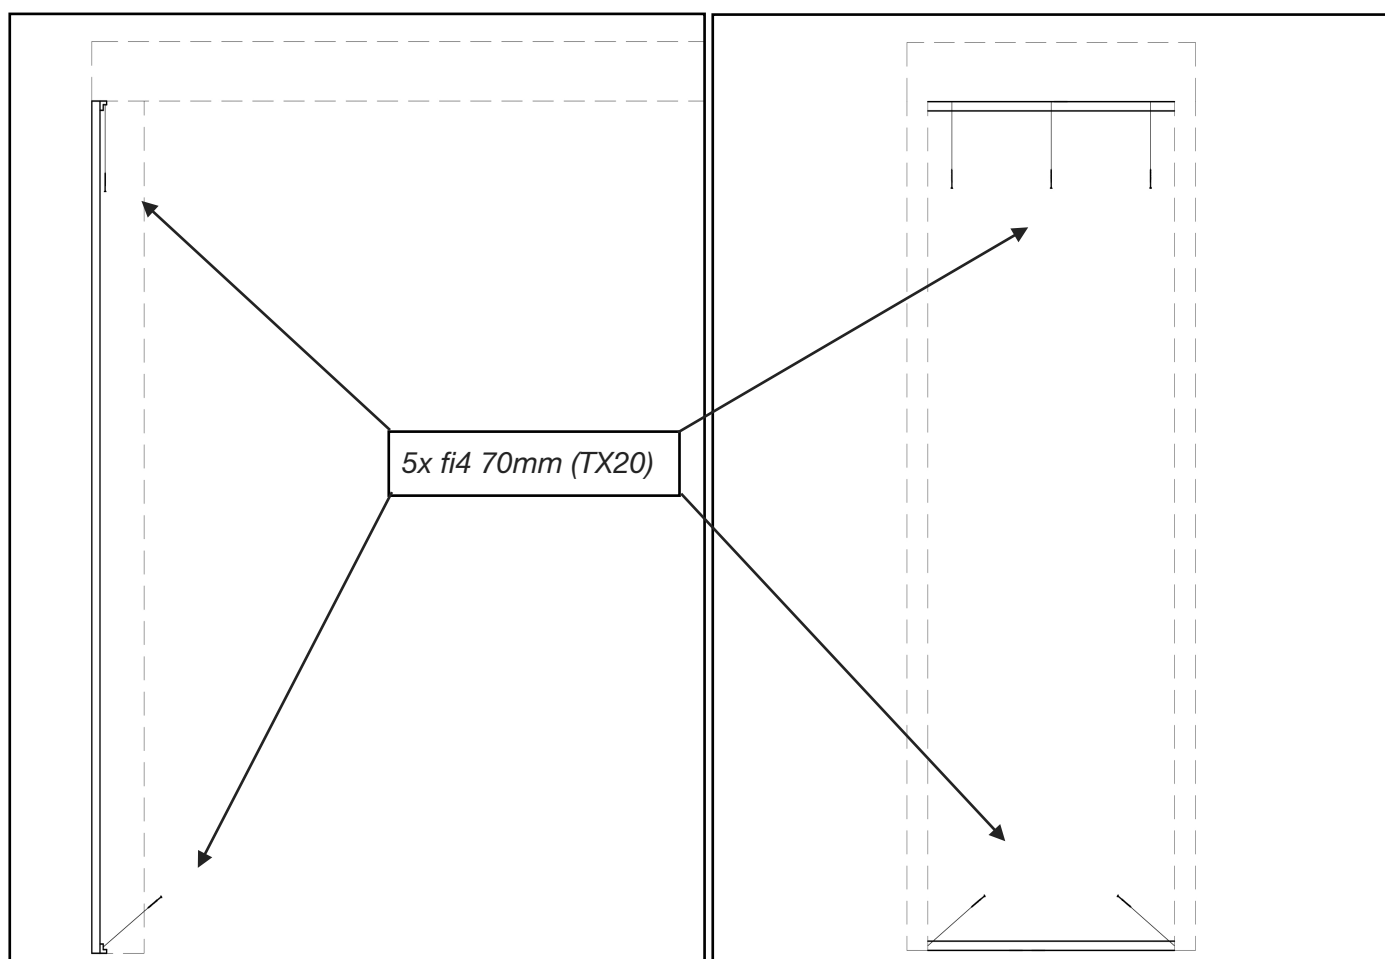

Porada PRACUJĄCYCH WDREWNIĘ:
Aby osiągnąć jak najlepszy efekt wizualny delikatnie cofamy zewnętrzną krawędź ścianki o grubość fazowania elementów konstrukcji.

W analogiczny sposób zamontuj elementy dodatkowe, np. słupek lub opcjonalną drugą ściankę osłonową.

Dla zadaszeń dłuższych niż 200cm, należy wykonać dodatkowe górne wzmocnienie daszku za pomocą mocowania z linki stalowej.

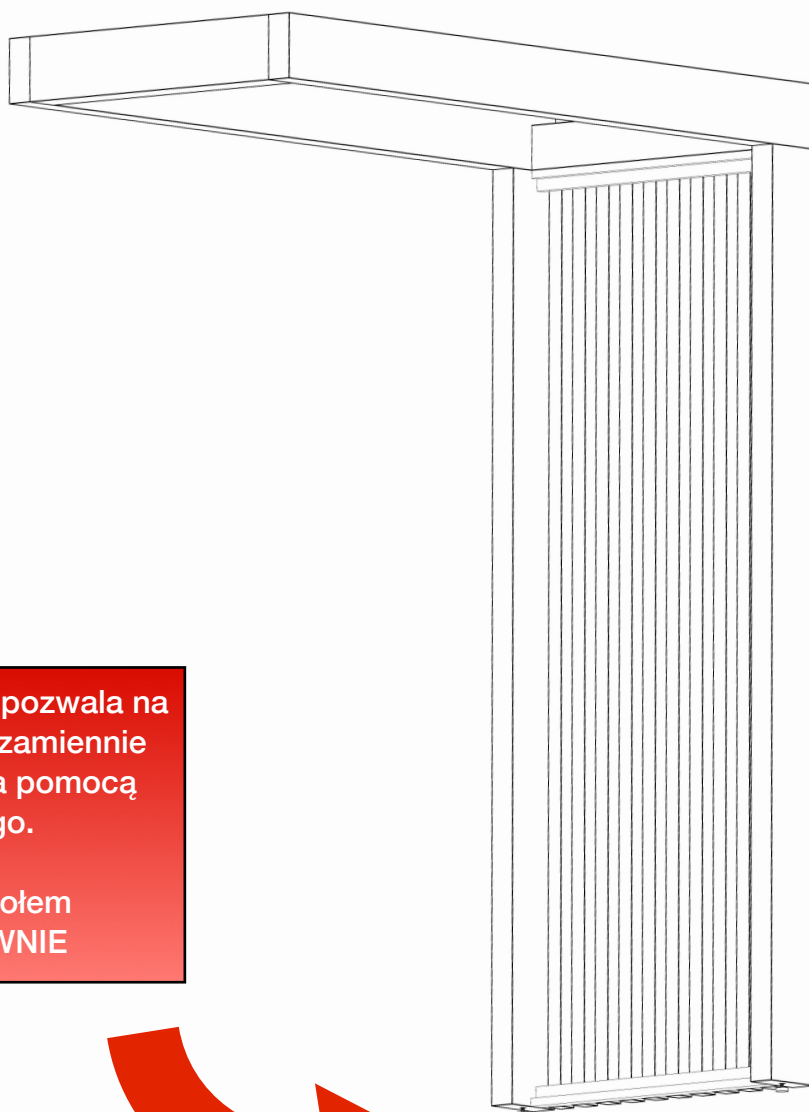


UWAGA: Jeżeli podłoże nie pozwala na użycie stopki rozporowej, zamiennie zaleca się utwierdzenie za pomocą pręta gwintowanego.
WĄTPLIWOŚCI?
Skontaktuj się z zespołem
PRACUJEMYWDREWNIE



MONTAŻ POKRYCIA

2.1. Zadaszenie kryte poliwęglanem komorowym/litym lub szkłem hartowanym.


Wsuń poliwęglan w odpowiednio przygotowane frezy prowadzące. Przy pomocy młotka gumowego wbij aluminium listwę F zgodnie z poniższym rysunkiem.

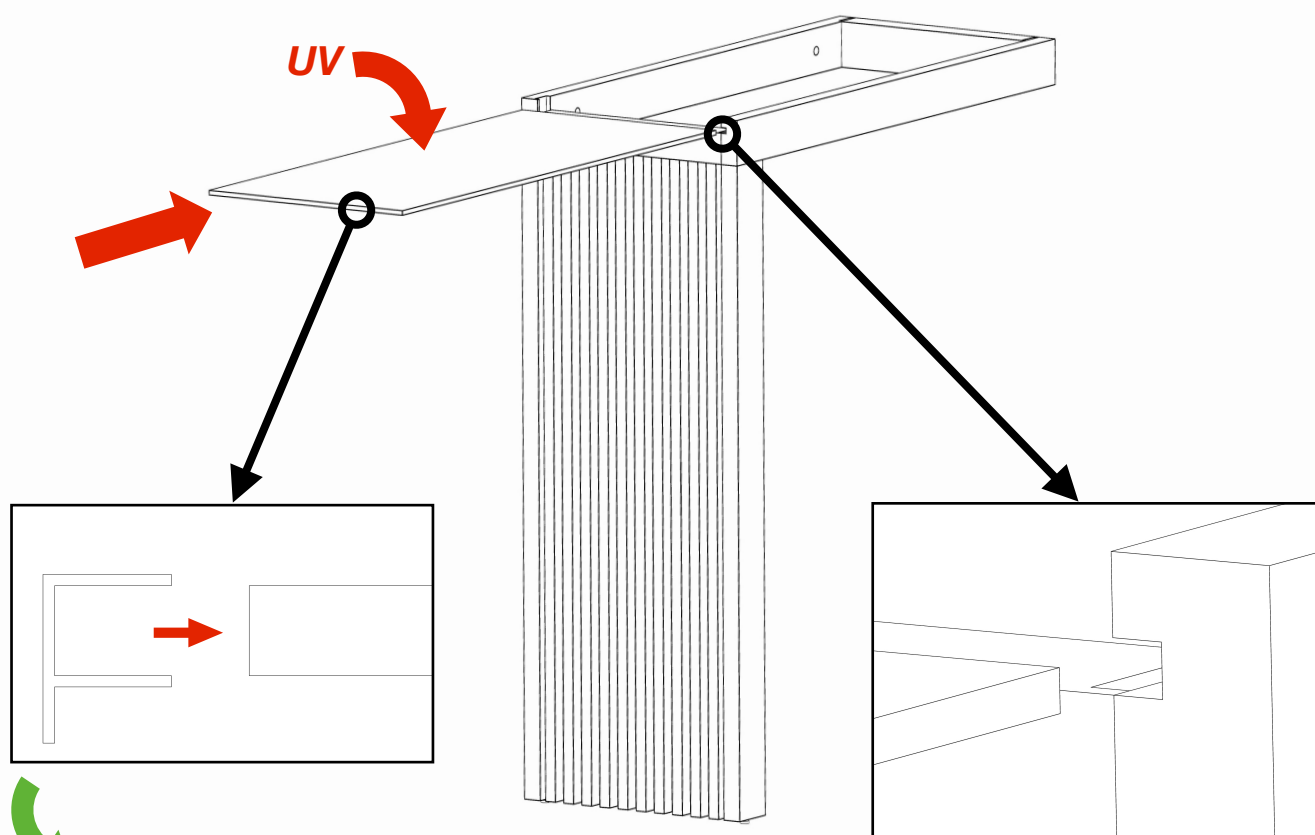

UWAGA: Poliwęglan komorowy posiada jednostronne zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Powierzchnia opisana na foli zabezpieczającej musi zostać skierowana ku górze. Folię zabezpieczającą należy zdjąć dopiero po wsunięciu jej we frezy prowadzące. Zdjęcie foli przed wsunięciem grodzi zarysowaniem powierzchni pokrycia.

Zamontuj dołączone okucie górne, uprzednio starannie uszczelniając połączenie tafli pokrycia sylikonem dekarским.

Kolejność montażu okucia została ponumerowana zgodnie z poniższym schematem.

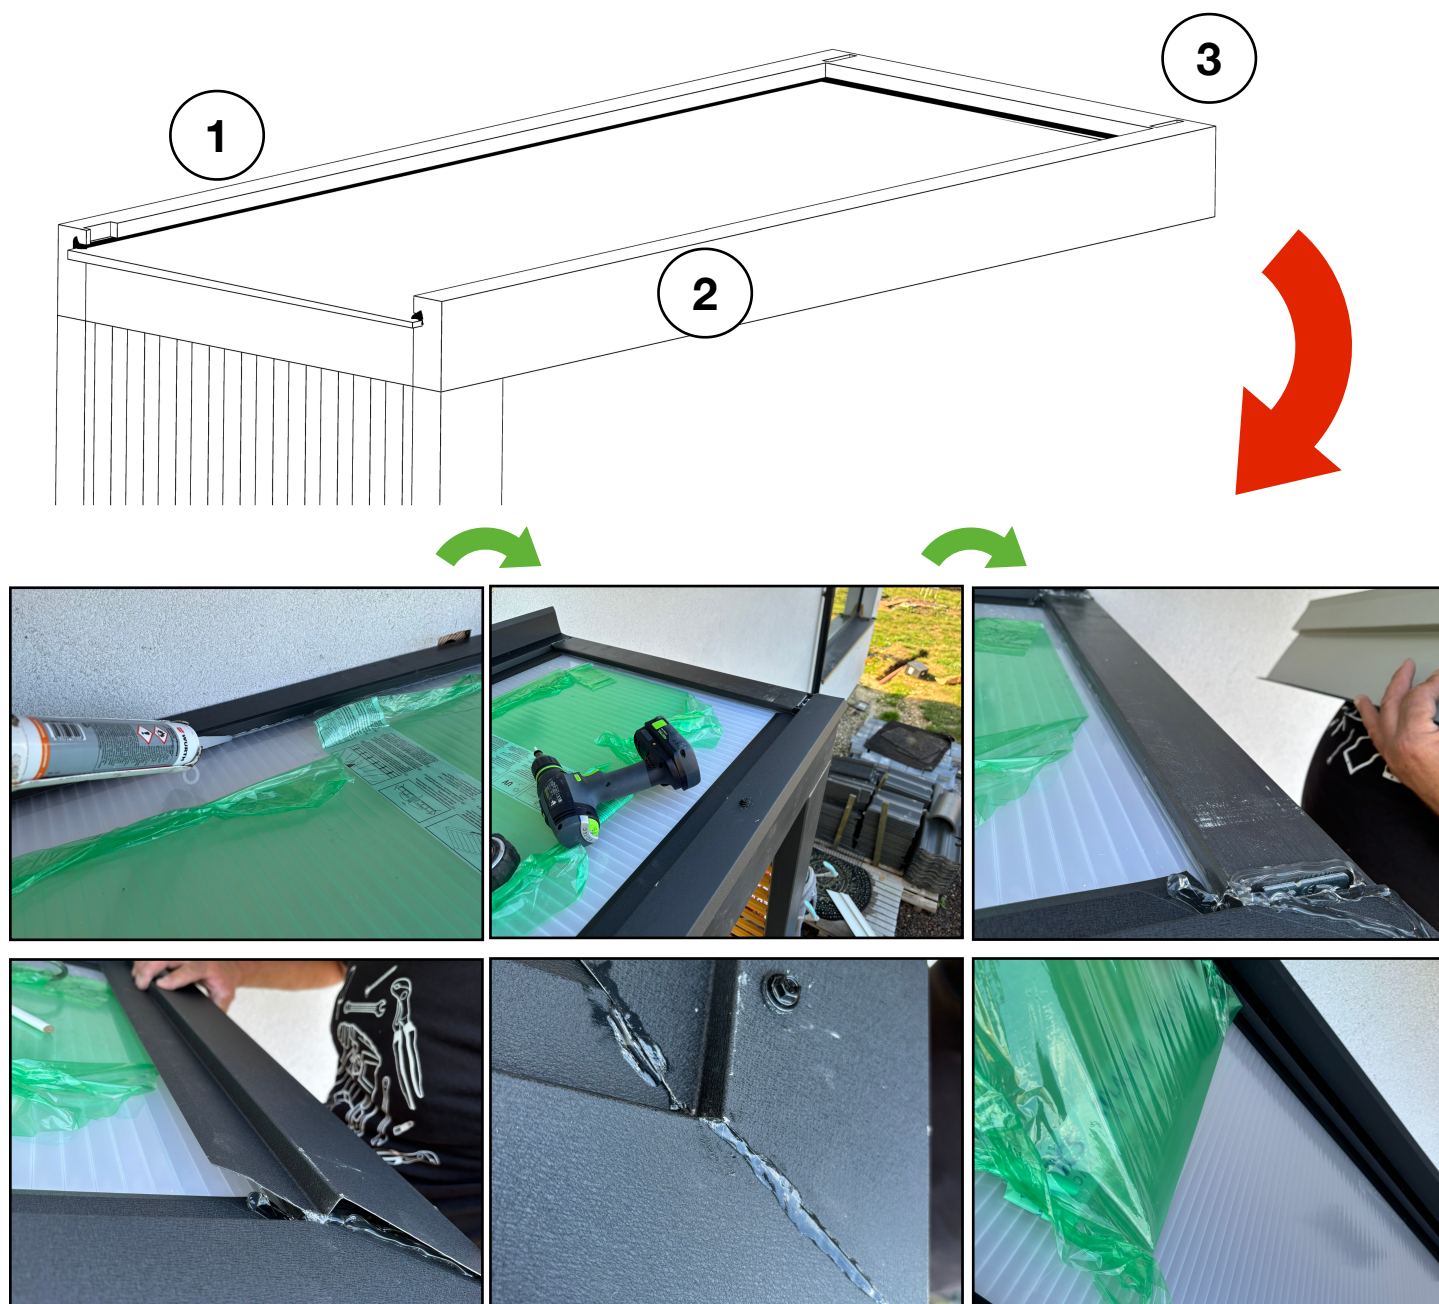

Porada PRACUJĄCYCH W DREWNI:
Zalecamy wykonanie dodatkowego uszczelnienia pomiędzy okuciem 1, a ścianą budynku oraz wewnątrz okucia - pomiędzy frezem prowadzącym, a płytą pokrycia za pomocą sylikonu dekarского.

UWAGA: Okucie blaszane zostaje zamocowane przy pomocy blachowkrętów z uszczelką. Zaleca się zachować ostrożność, aby nie uszkodzić jego powierzchni podczas montażu.